


# Kurzanleitung: Luftreiniger mit Ionisation

Bereits in wenigen Augenblicken ist Ihr neuer Luftreiniger mit Ionisation einsatzbereit

## Gebrauchsanleitung des Luftreinigers

- 1. Ort.** Stellen Sie den Luftreiniger auf einer festen, horizontalen, ebenen Oberfläche auf. Die Vorderseite des Geräts soll stets Wänden und Möbeln abgewandt sein.  
Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper die Ein-/Ausgangsöffnung der Luft versperren.
- 2. Anschluss an das Stromnetz.** Stecken sie den Stecker in die Steckdose.
- 3. Einschalten.** Durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste beginnt das Gerät im Automatik-Modus AUTO zu arbeiten.

## Bedienung der Steuerungskonsole

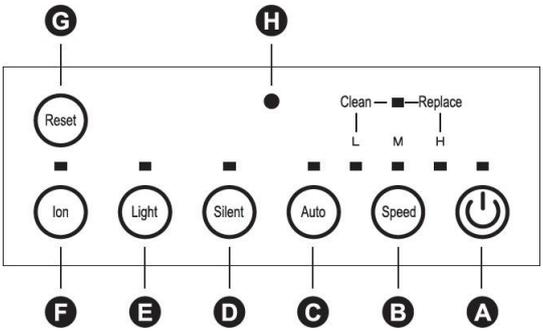 <p>Das Diagramm zeigt die Steuerungskonsole mit folgenden Elementen: Ein Display oben mit den Indikatoren 'G' (Reset) und 'H' (Nachtsmodus). Darunter befinden sich sechs Tasten: 'Reset' (F), 'Ion' (F), 'Light' (E), 'Silent' (D), 'Auto' (C) und 'Speed' (B). Rechts daneben sind die Filterstatus-Indikatoren 'Clean' (L) und 'Replace' (M, H) zu sehen. Die Taste 'Speed' (B) hat ein Dreifach-Symbol, die Taste 'Auto' (C) ein Power-Symbol. Die Taste 'Reset' (F) hat ein Quadrat-Symbol, die Taste 'Ion' (F) ein Quadrat-Symbol, die Taste 'Light' (E) ein Quadrat-Symbol, die Taste 'Silent' (D) ein Quadrat-Symbol, die Taste 'Auto' (C) ein Quadrat-Symbol und die Taste 'Speed' (B) ein Quadrat-Symbol.</p>	
Reset – Reset (Rücksetzen) Clean – Reinigung Replace – Wechseln	Ion – Ion Light – Licht Silent – geräuscharm
Auto – Automatik Speed – Geschwindigkeit	
<b>A</b> Ein-/ Ausschalttaste des Stroms Durch Drücken wird das Gerät ein-/ ausgeschaltet.	
<b>B</b> Geschwindigkeit des Ventilators Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit des Ventilators : niedrig/ mittel / hoch / turbo.	
<b>C</b> Automatik-Modus Im Automatik-Modus regelt das Gerät selbständig die Drehgeschwindigkeit des Ventilators .	
<b>D</b> Geräuscharmer Betrieb Im geräuscharmen Betrieb arbeitet das Gerät sehr leise.	
<b>E</b> Licht Beim Drücken der Taste schalten Anzeige der Luftqualität und des Ventilatormodus ein/aus.	
<b>F</b> Ion Beim Drücken der Taste wird die Funktion der negativen Ionen ein-/ ausgeschaltet.	
<b>G</b> Reset (Rücksetzen) 1 Beim Blinken von «L» und roter Anzeige der Filterreinigung ist der Vorfilter zu reinigen. Nach erfolgter Reinigung ist die Reset-Taste innerhalb von 3 Sekunden gedrückt zu halten und die rote Anzeige erlischt. 2 Beim Blinken von «H» und roter Anzeige zum Wechseln, ist der Vorfilter zu wechseln. Nach erfolgtem Auswechseln ist die Reset-Taste innerhalb von 3 Sekunden gedrückt zu halten und die rote Anzeige erlischt.	
<b>H</b> Nachtmodus Wenn es im Zimmer dunkel wird, schaltet sich das Gerät automatisch in den Nacht-Modus um, Geschwindigkeit und Geräuschpegel des Ventilators werden verringert.	

# Kurzanleitung: Luftreiniger mit Ionisation

Bereits in wenigen Augenblicken ist Ihr neuer Luftreiniger mit Ionisation einsatzbereit


## Reinigung des Vorfilters und Filterwechsel

Zum optimalen Zustand der Luftreinigungsfilter während des Gerätebetriebs ist der Luftreiniger mit einer Anzeige zur Reinigung und zum Wechsel der Filter versehen worden. Eine blinkende Anzeige zur Reinigung oder zum Wechseln des Filters bedeutet, dass die Filter einer Reinigung oder Auswechslung bedürfen. Hierzu ist wie folgt zu verfahren:

1. SCHALTEN sie das Gerät aus und ZIEHEN Sie den Stecker aus der Steckdose aus.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung durch Ziehen an den Vertiefungen der Seitenplatten.
3. Ziehen Sie den Vorfilter aus dem Gerät heraus. Spülen Sie den Filter sorgfältig aus und lassen ihn AN DER LUFT TROCKNEN . Nach dem Trocknen platzieren Sie den Filter wieder im Gerät .
4. Holen Sie den HEPA-Filter und den Aktivkohlefilter aus dem Gerät.
5. Stellen Sie neue Filter ins Gerät ein.
6. Bringen sie die vordere Abdeckung wieder an ihre ursprüngliche Stellung zurück.

**HINWEIS:** Nach erfolgter Reinigung oder Filterwechseln ist die Reset-Taste innerhalb von 3 Sekunden gedrückt zu halten. Die rote Anzeige erlischt.

Falls Sie den Filter nicht rechtzeitig auswechseln, wird das Gerät etwa 1 Woche, nachdem die Wechsel-Anzeige begann zu blinken, blockiert. Nach der Blockierung geht das Gerät erst nach Austausch des Filters und Betätigung der Reset-Taste wieder in Betrieb.

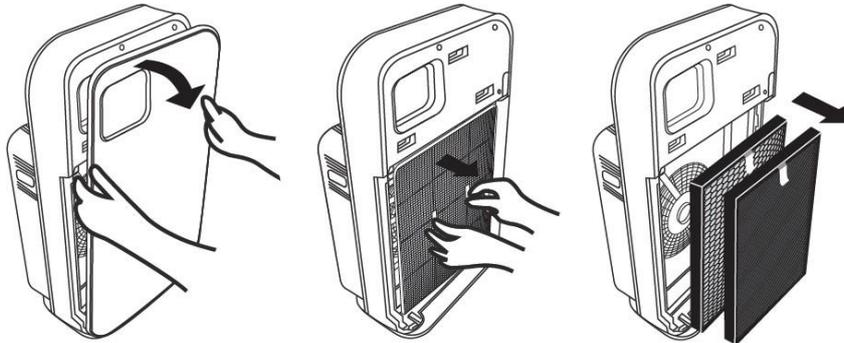


## Reinigung des Gehäuses

Zur Vermeidung von Staubansammlungen sind die Innen- und Aussenteile des Gehäuses regelmässig zu reinigen.

1. Wischen Sie den Staub mittels eines weichen Lappens vom Gerätegehäuse.

## Reinigung des Luftgütesensors

Zwecks Gewährleistung eines optimalen Gerätebetriebs ist der Luftgütesensor alle zwei Monate zu reinigen. Beim Betrieb des Gerätes in Räumen mit hoher Staublast ist diese Reinigung öfter vorzunehmen.

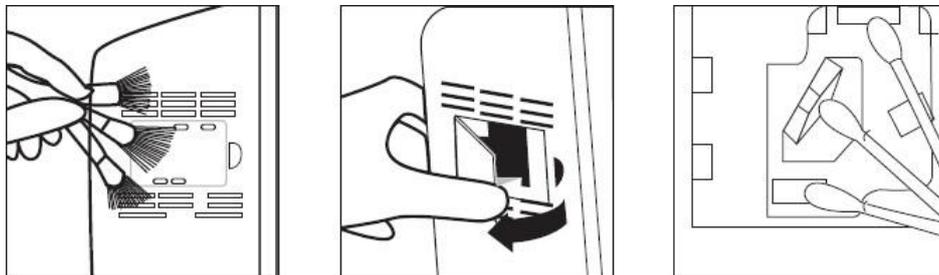

1. Säubern Sie Ein- und Ausgangsöffnungen des Luftgütesensors mittels eines weichen Pinsels.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Sensors.
3. Reinigen Sie Luftgütesensor sowie Ein- und Ausgangsöffnungen des Staubs mittels eines feuchten Wattestäbchens und trocknen sie anschliessend mittels eines trockenen Wattestäbchens ab. Bringen Sie die Sensorabdeckung an ihren ursprünglichen Platz.